


Lampe de poche à LED H93

Description de l'appareil

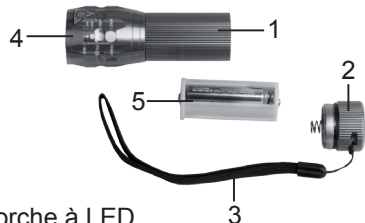

1. Lampe torche à LED
2. Couvercle du compartiment à piles avec bouton MARCHE/ARRET intégré
3. Dragonne
4. Embout coulissant
5. Compartiment à piles

Contenu

- Lampe torche à LED
- Etui de protection

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 3 piles, 1,5 V LR03/AAA
- IP65 (étanche à la poussière/étanche aux projections d'eau)
- LED : 5 Watt Cree LED Chip
- Modèle : H93

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de cette lampe torche à LED très performante. Cette lampe torche à LED est protégée contre les projections d'eau et convient donc tout spécialement pour une utilisation à l'extérieur. La lumière claire émise par la lampe torche à LED peut être adaptée aux besoins spécifiques grâce au zoom mécanique robuste et progressif : le zoom simple permet d'obtenir un rayon très concentré pour un éclairage clair et ponctuel et pour les grandes distances, le zoom maximum permet d'avoir un éclairage en largeur, moins intensif et plus rapproché. Trois modes de fonctionnement différents (pleine puissance, puissance réduite et signal SOS clignotant) offrent également d'autres possibilités d'utilisation. Afin de garantir le bon fonctionnement de la lampe torche à LED, nous vous prions de bien vouloir observer les consignes de la notice d'instructions concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Conservez la notice avec soin et remettez-la aux autres utilisateurs.

Consignes de sécurité

Piles

- Il ne faut jamais recharger les piles ! Risque d'explosion !
- Tenir les piles éloignées des enfants, risque d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin si une pile a été avalée.
- Ne pas jeter dans le feu, ne pas mettre en court-circuit, ne pas démonter.
- Les piles usées doivent être retirées le plus rapidement possible de l'appareil ! Risque important de fuite !
- Les piles ne doivent pas être exposées à des conditions extrêmes, par ex. sur des radiateurs, à la lumière du soleil ! Risque accru de fuite !
- Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec de l'acide contenu dans les piles, rincer immédiatement les parties concernées avec une grande quantité d'eau claire et consulter un médecin le plus rapidement possible.
- En cas de non respect, les piles peuvent se décharger au-delà de leur tension finale, avec le risque d'une fuite d'acide ! Retirer immédiatement les piles pour éviter des dommages éventuels.
- Remplacer toujours toutes les piles en même temps.
- Utiliser toujours des piles du même type, ne pas utiliser en même temps des types différents ou des piles usagées et des piles neuves.
- Il faut retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Consignes de sécurité pour l'utilisation d'une LED

- La lampe torche dépasse les valeurs limites du groupe libre au sens de la norme EN 62471
- Risque pour la rétine sous l'effet de la lumière bleue 400 nm à 780 nm
- Valeur de risque pour l'exposition EHV = 74,4. La valeur limite du groupe de risque 1 est respectée à partir d'une distance de 3 m, la valeur limite du groupe libre à partir de 15 m.
- Distance d'exposition au risque (HD) : 3 m
- A partir d'une distance d'exposition au risque (HD) de 3 m, l'appareil fait partie du groupe de risque 1.



GROUPE DE RISQUE 2
ATTENTION !
RAYONNEMENT OPTIQUE POTENTIELLEMENT DANGEREUX !
Ne pas fixer la lampe lorsqu'elle est en fonctionnement !
Cela peut être nocif pour les yeux.
EN 62471 : 2008

Placer / remplacer les piles

Remarque :

L'appareil est équipé d'un compartiment à piles pour trois piles du type LR03/AAA. Remplacez les piles dès que la puissance diminue, afin d'éviter une fuite d'acide liée à une décharge excessive des piles.

1. Dévissez le couvercle du compartiment à piles avec le bouton MARCHE/ARRET intégré en tournant le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport au boîtier.
 2. Retirez le compartiment à piles, enlevez les piles usées si nécessaire. Le cas échéant, nettoyez les contacts de l'appareil et des piles et mettez en place les trois nouvelles piles livrées avec l'appareil ou des piles neuves du type LR03/AAA 1,5 V LR03/AAA .
- Respectez la polarité des piles ! La bonne position est indiquée par les repères +/- dans le compartiment à piles.
3. Faites coulisser le compartiment à piles pour l'introduire à nouveau dans le boîtier. Le compartiment à piles ne peut coulisser que dans un seul sens. Si nécessaire, tournez le compartiment à piles de 180°.
 4. Revissez fermement le couvercle du compartiment à piles en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, pour obtenir une fermeture étanche du compartiment à piles.

Maniement

Bouton MARCHE/ARRET

Le bouton MARCHE/ARRET est intégré dans le couvercle à vis du compartiment à piles. Appuyez à fond sur le bouton pour allumer la lampe torche à LED. Appuyez encore une fois à fond sur le bouton pour éteindre la lampe torche à LED.

Modes de fonctionnement

A chaque fois que la lampe torche est allumée et éteinte, elle commute automatique de l'un des trois modes de fonctionnement disponibles à un autre. Ces modes de fonctionnement sont :

Puissance maximale :

La LED fonctionne à pleine puissance et émet la lumière la plus forte. Dans ce cas, la durée de vie d'un jeu de piles est réduite à 10 heures en moyenne.

Puissance réduite :

La LED fonctionne à 35 - 50% de sa puissance, la lumière émise n'est pas aussi puissante. Dans ce cas, la durée de vie moyenne passe à 14 heures environ.

Mode SOS :

La LED clignote régulièrement pour envoyer un SOS en code Morse (trois signaux courts, trois signaux longs, trois signaux courts). Dans ce cas, la durée de vie moyenne d'un jeu de piles est d'environ 14 heures.

Remarque :

Quand la lampe torche est allumée, vous pouvez changer de mode de fonctionnement sans éteindre la lampe torche, en n'enfonçant qu'à moitié le bouton MARCHE/ARRET.

Mécanisme Zoom

La lampe torche à LED dispose d'un mécanisme zoom progressif qui est intégré dans l'embout amovible. Vous pouvez modifier le zoom en faisant coulisser l'embout pour l'éloigner ou le rapprocher du boîtier de la lampe torche. Le mécanisme zoom permet d'adapter le rayon lumineux à vos besoins.

Pour régler le facteur zoom 1, il suffit de faire coulisser l'embout jusqu'à la butée en l'éloignant du boîtier de la lampe torche. La lumière est alors concentrée pour obtenir un rayon étroit et ponctuel. Le rayon est très lumineux et éclaire sur une grande distance. Ce réglage est particulièrement adapté pour éclairer des petites surfaces ou pour rechercher des objets éloignés.

Pour régler le facteur zoom maximum 2000, il faut faire coulisser l'embout en arrière (vers l'appareil) jusqu'à la butée, ce qui permet d'obtenir un rayon lumineux très large. Le rayon lumineux est moins puissant, avec une portée moindre. Ce réglage est particulièrement adapté pour éclairer des surfaces plus grandes et plus proches, par ex. pour éclairer le chemin lorsque vous vous déplacez dans l'obscurité.

Attention !

Ne regardez jamais directement dans le rayon lumineux de la lampe torche à LED, surtout quand le rayon est très concentré (position ZOOM 1) et ne dirigez jamais le rayon directement dans les yeux des personnes ou des animaux.

Risque de blessures de la rétine !

Nettoyage et entretien

Nettoyez la lampe torche avec un chiffon doux humide et, si nécessaire, avec un détergent non agressif, puis séchez le tout soigneusement. Pour nettoyer la lentille, il faut impérativement utiliser un chiffon très doux pour éviter les rayures. Utilisez un peu de produit pour vitres ou d'alcool de nettoyage pour enlever les salissures tenaces.

Rangiez toujours la lampe torche à LED dans l'étui livré avec l'appareil quand vous ne l'utilisez pas. La courroie permet d'attacher facilement la lampe à la ceinture ou à un sac à dos.

Élimination

Les piles, les appareils usagés et les matériaux d'emballage ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques, mais doivent être éliminés de manière réglementaire pour préserver l'environnement :

Piles



En vertu de la législation, vous devez déposer les piles dans un point de collecte pour piles usagées. Vous trouverez des points de collecte à l'endroit où ce produit a été acheté, dans les commerces qui vendent des piles ou dans les déchetterie de votre commune.



Appareils usagés

Les appareils électriques usagés doivent être remis dans des points de collecte pour déchets électriques et électroniques. Les adresses et horaires d'ouverture vous seront communiqués par votre mairie.



Emballages

Les matériaux d'emballage doivent être triés par sorte et collectés dans le cadre d'un système écologique, conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Garantie

Chère cliente, cher client,

la période de garantie est de trois ans à compter de la date de l'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse qui servira de justificatif pour votre achat.

Pendant la période de garantie, les lampes torches à LED défectueuses peuvent être expédiées aux frais de l'expéditeur à notre service après-vente (voir adresse ci-après). Vous recevrez ensuite gratuitement un nouvel appareil ou un appareil réparé. Après expiration de la période de garantie, vous avez également la possibilité d'expédier l'appareil défectueux pour réparation à l'adresse mentionnée. Les réparations qui sont nécessaires après expiration de la période de garantie sont payantes.

Afin de faciliter le traitement de votre réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter d'abord le service après-vente par courriel/téléphone, afin de décider s'il est nécessaire d'expédier l'appareil aux frais de l'expéditeur. Les problèmes techniques pourront alors éventuellement être réglés au préalable.

La présente garantie n'entraîne aucune limitation de vos droits légaux.

TRAD'UNION S.A.R.L.

4 Rue de Cléon
76410 St. Aubin les Elbeuf

Tel : 0033 (0)2 32 91 46 58
Fax : 0033 (0)2 32 91 46 59
Email : tradunion@hotmail.fr

S.7/15-A

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé sur www.wachsmuth-krogmann.com.